



PASO 1 Armado de antena

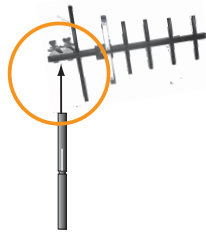


Una vez armado el mástil debes colocar la antena ajustándola firmemente con las tuercas mariposas que figuran en el gráfico 3.

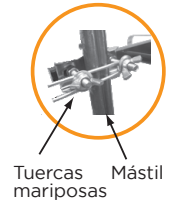

IMPORTANTE: El modelo de antena puede variar. Si la antena requiere armado, seguir los pasos de armado que aparecen en el instructivo correspondiente incluido en este pack. Terminar de ajustar el mástil luego de corroborar que la calidad y potencia sean las correctas.

PASO 2 Amurado de antena

Amurar la antena a 90°, en el sector más alto posible del hogar.

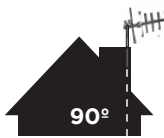

Orientá tu antena hacia la planta transmisora más cercana.




Ubicación de las plantas transmisoras:

PILAR: Panamericana km. 45.
MERLO: Marcos Paz y Vidt.
CAPITAL: Av. Córdoba y Laprida.
FLORENCIO VARELA: Rotonda Gutierrez.

PASO 3 Cableado

Enchufá un extremo del cable coaxial a tu decodificador en el conector que está indicado como "entrada antena" y el otro extremo en el conector de la antena.

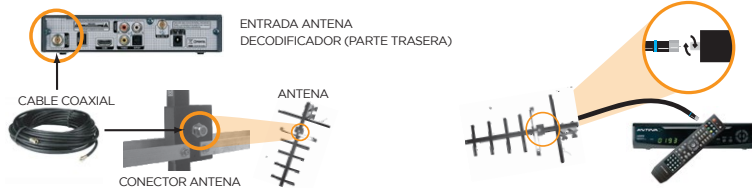

Las conexiones deben hacerse a rosca como indican los gráficos. Asegúrate que los conectores queden bien ajustados. Si sobra cable no lo cortes, enróllalo. No dobles ni quiebres el cable en ninguna parte de su recorrido dado que puede provocar deterioro en la imagen.

PASO 4 Conexión del decodificador

Opción 1 Conexión HDMI - Recomendada

Con esta opción sintonizarás ANTINA en tu TV por: HDMI 1, HDMI 2 o HDMI 3.


Opción 2 Conexión Audio/Video.

Con esta opción sintonizarás ANTINA en tu TV por: Video 1 o Video 2

Opción 3 Conexión Cable Coaxial "Salida TV"

En caso que tu TV no cuente con entrada de Audio/Video o HDMI, deberás utilizar esta opción. Con esta opción sintonizarás ANTINA en canal 3 o 4 de tu TV.

*Hay modelos que sólo cuentan con conexión por HDMI.

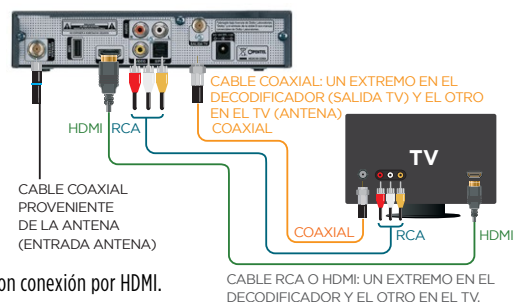

PASO 5 Verificación de señal

Presioná la tecla INFO en el control remoto y verificá que la potencia (P) y la calidad (C) sean mayores a 50%. Los porcentajes aparecerán en el margen inferior derecho de la pantalla. Si los porcentajes son inferiores al 50% verificá la instalación y que la orientación de la antena coincida con lo indicado en el paso 2.

PASO 6 Activación



LLAMANDO AL
4877-6810